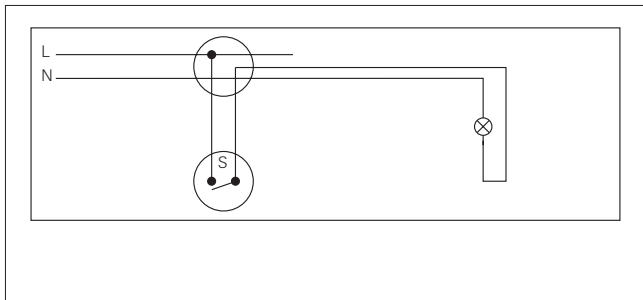
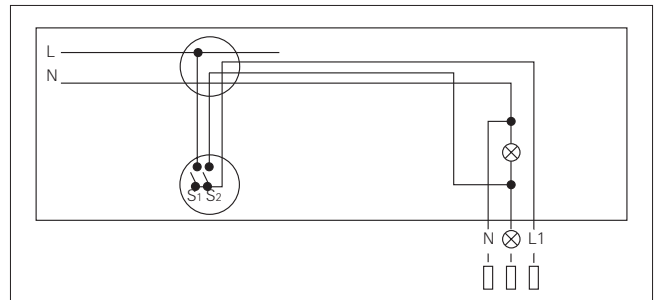
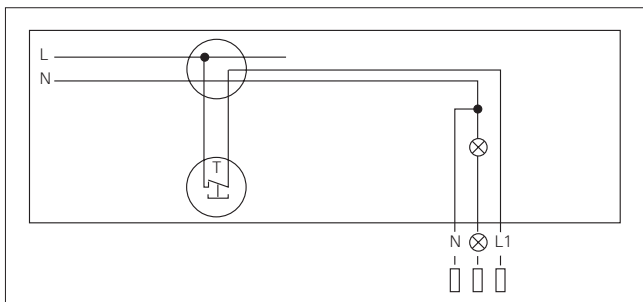


Schaltbilder**Vorhandene Installation****Schaltbilder****Automatik- oder Hand-Betrieb mit Serienschalter**


S 1 offen, S 2 offen:
alles aus.

S 1 geschlossen, S 2 offen:
normaler Automatikbetrieb.

S 1 geschlossen,
S 2 geschlossen:
Dauer-Licht, Handbetrieb,
Wächter wirkungslos.


**Anschluss der Wächter und des System-Leistungsteils**

Vorhandenen Schalter „S“ durch Taster „T“ (Öffner) ersetzen. Betätigung des Tasters für mindestens eine Sekunde löst den Schaltvorgang aus.

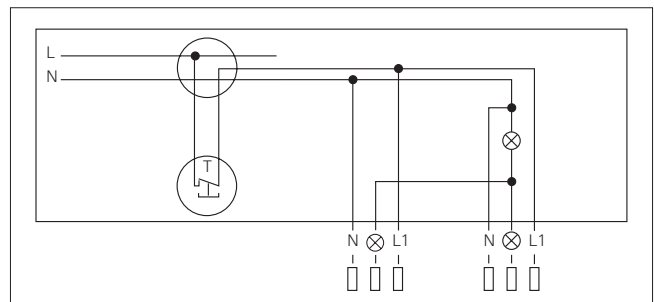
**Anschluss mehrerer Wächter (Parallelschaltung)**

Taster „T“ (Öffner)
(System-Sensor-Leitungen von zwei oder mehr Wächter-Systemen dürfen nicht miteinander verschaltet werden!)

Achtung:
Durch Parallelschaltung erhöht sich nicht die max. Anschlussleistung.

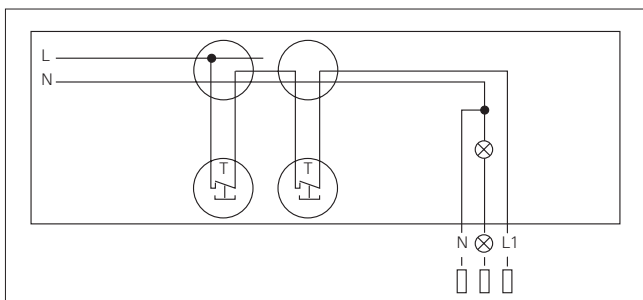**Wechselschaltung**

Vorhandene Wechselschalter können durch Taster „T“ (Öffner) ersetzt werden.

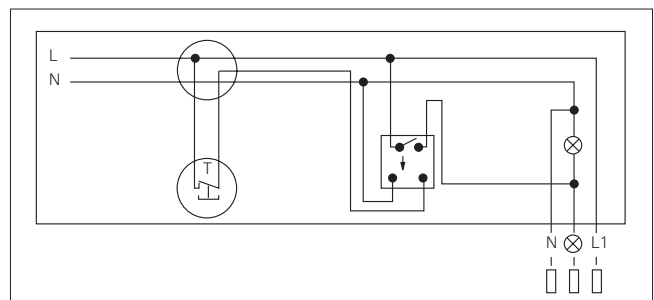**Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat bzw. Stromstoßschalter**

Die Beleuchtung wird entweder durch den Treppenlichtautomaten oder durch den Wächter eingeschaltet.